



MODE OPERATOIRE

SC100



IMPORTANT ! ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine



1. Soulever la poignée pour retirer les réservoirs.



2. Remplir d'eau claire le réservoir de solution. La température de l'eau ne doit pas excéder 40°C.



3. Bouchon doseur sur le réservoir permettant un dosage d'1% de détergent pour 3 Litres d'eau contenus dans le réservoir.



4. Brancher la machine.



5. Positionner l'interrupteur sur «I» pour allumer la machine.



6. Appuyer sur la pédale orange pour mettre la machine en position de travail.



7. Quand la machine est en position de travail, appuyer sur la touche principale pour la démarrer. Elle se mettra automatiquement en arrêt en position verticale.



8. Presser l'un des boutons pour choisir le niveau de débit de solution :
1 goutte - nettoyage normal
2 gouttes - nettoyage intensif




9. Déplacer la machine avec la poignée et commencer le nettoyage du sol.



10. Montée et descente de l'embouchure d'une simple pression de la pédale.



11. Le voyant rouge clignote si le niveau de solution est faible dans le réservoir et devient fixe si le réservoir est vide. Vider alors le réservoir de récupération et remplir le réservoir de solution pour continuer le nettoyage.

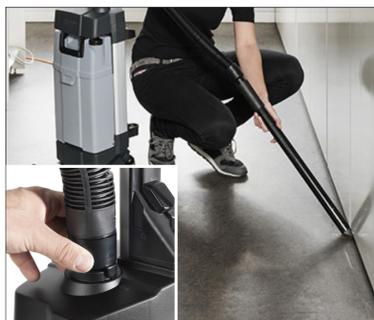

12. Pour utiliser le kit d'aspiration manuel, démarrer la machine en position verticale. Tourner le raccord sur «ON» et utiliser le tuyau d'aspiration. Lorsque le travail est terminé, positionner le raccord sur «OFF».



Une fois le travail terminé,
13. Ranger la machine en position verticale. Si nécessaire éteindre la machine en appuyant sur la touche principale. Positionner ensuite l'interrupteur principal sur «0».




14. Débrancher la machine. Puis enrouler le câble détachable sous la poignée grâce au mousqueton.




15. Vider les réservoirs et les nettoyer à l'eau.



16. Vérifier et nettoyer les filtres de solution et d'aspiration régulièrement.

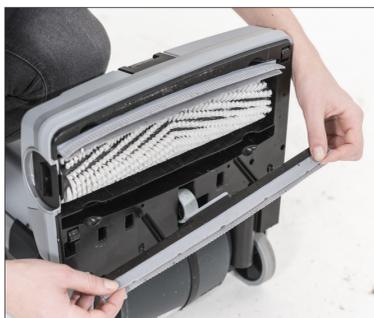

17. Retirer les lamelles.

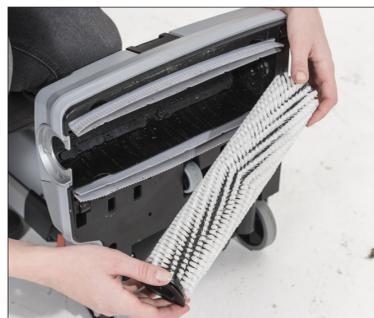

18. Tourner le loquet et tirer vers le bas pour retirer la brosse.



19. Nettoyez les lamelles de l'embouchure et la brosse cylindrique à l'eau.



20. Nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon humide et, au besoin, utiliser un produit de nettoyage neutre. Puis ranger la machine dans un endroit propre et sec.

(*) TOUJOURS SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DE DOSAGE DE DETERGENT FOURNIES PAR LE FABRICANT

(**) LE KIT D'ASPIRATION MANUEL EST INCLUS SUR LA VERSION PACK COMPLET, ET EN OPTION SUR LA VERSION STANDARD.





DEPANNAGE

SC100



IMPORTANT ! ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

La machine ne fonctionne pas normalement ?



1. Vérifier si le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé ou déconnecté.



2. L'interrupteur marche/arrêt est cassé. (*)



3. Le bouton de démarrage est détérioré. (*)

(*) Si c'est le cas, contacter le SAV.
Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation fournie avec la machine

L'aspiration ne fonctionne pas normalement ?



1. Vérifier si le réservoir de récupération n'est pas plein.



2. Contrôler la propreté et l'état d'usure des lamelles et de l'embouchure.



3. Vérifier si la trappe de nettoyage est propre et sans déchet.



4. Vérifier si le flexible d'aspiration de récupération n'est pas déconnecté ou bouché.

La machine ne nettoie pas normalement ?



1. Vérifier que le bon paramètre de débit d'eau est bien sélectionné et que le réservoir de solution n'est pas vide.



2. Nettoyer le filtre de solution s'il est sale.



3. Contrôler si les trous de la rampe de pulvérisation de la solution ne sont pas bouchés. Les nettoyer au besoin.

La brosse ne fonctionne pas normalement ?



1. Vérifier que la brosse cylindrique n'est pas usée et correctement installée.



Siège social : 66, rue Fraser Tél. : 418-862-6393 1-800-463-4445
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2 Fax : 418-862-1876

Courriel jacques.manicsanitation@hotmail.com
Site internet www.manicsanitation.com

Jacques Dubé 418-863-3333